2,5" HardDisk-Multimedia-Player "Noax"

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen2,5" HardDisk-Multimedia-Player haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produktbeschreibung

Lieferumfang

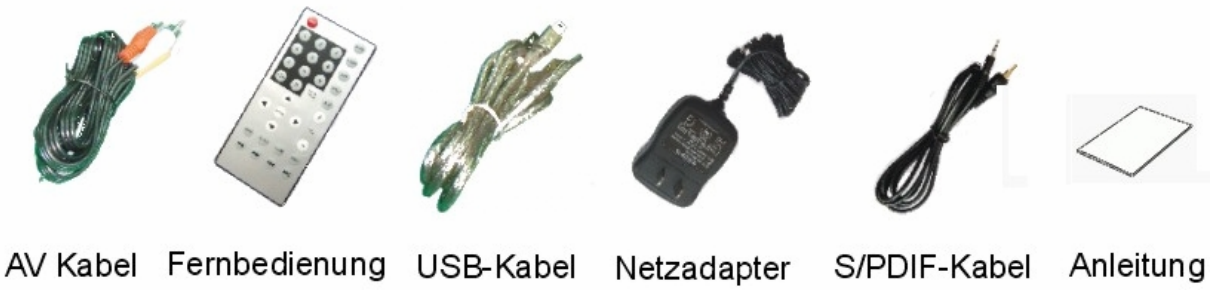

Fernbedienung

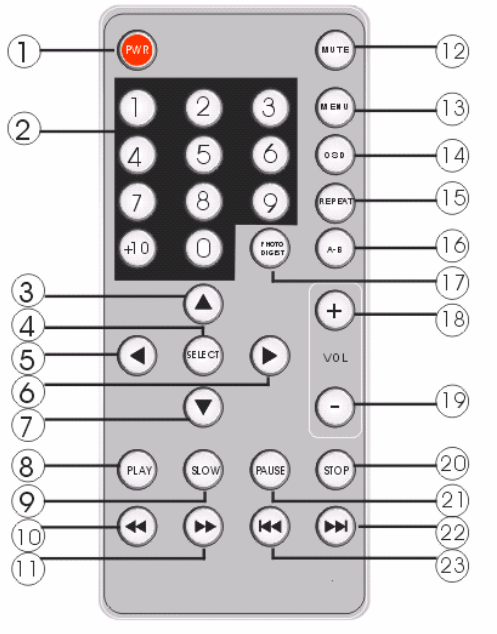

1. Ein/Aus Schalter
2. Zifferntasten
3. Richtungstaste oben
4. Auswahltaste
5. Richtungstaste links
6. Richtungstaste rechts
7. Richtungstaste unten
8. Wiedergabe
9. Slow (langsam)
10. Schneller Rücklauf
11. Schneller Vorlauf
12. Mute (Stummschalttaste)
13. Hauptmenü
14. Bildschirmmenü
15. Wiederholen
16. Loop
17. Navigation
18. Lautstärke +
19. Lautstärke –
20. Stop
21. Pause
22. Nächster Titel
23. Vorheriger Titel

Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

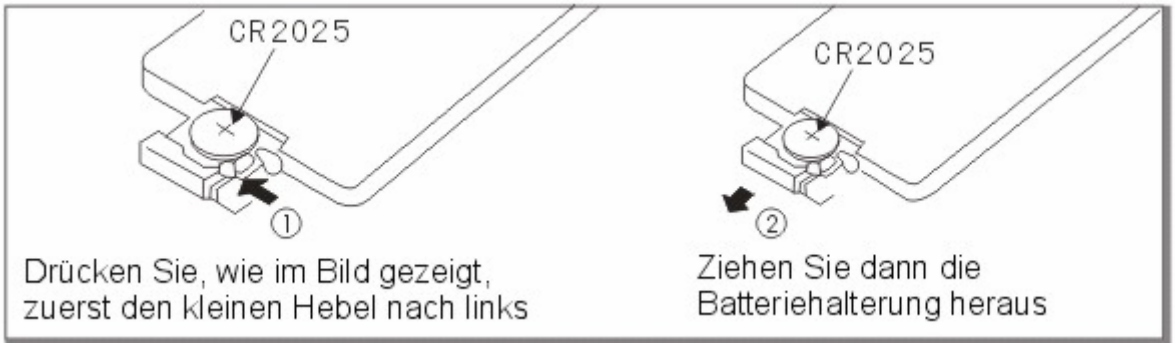

- Ziehen Sie den Schlitten mit der Batterie vollständig heraus und legen Sie eine neue Knopfzelle ein
- Achten Sie auf die korrekte Polarität, der Pluspol muss nach oben zeigen
- Schieben Sie nun den Schlitten mit der Batterie wieder in die Fernbedienung hinein, bis er einrastet

Verwendung der Fernbedienung

- Halten Sie die Fernbedienung stets so, dass der Infrarotsender der Fernbedienung auf den Infrarotsensor des Players ausgerichtet ist. Der Abstand zwischen Fernbedienung und Player sollte nicht mehr als 7 Meter betragen. Der optimale Neigungswinkel der Fernbedienung liegt bei 30°.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Deponieren Sie die Fernbedienung nicht an feuchten Orten.
- Setzen Sie die Fernbedienung keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Achten Sie darauf, den Infrarotsender nicht zu verschmutzen.
- Wenn der Player nicht mehr auf die Befehle der Fernbedienung reagiert, wechseln Sie die Batterie in der Fernbedienung.

Netzadapter

Eingangsspannung: 100 bis 240V, 50/60Hz
Ausgangsspannung: 5,4V / 2A Gleichstrom

Hinweis: Verwenden Sie keine anderes Netzteil. Das kann den Player beschädigen.

Anschluss an den Computer

Wichtiger Hinweis: In den Multimedia-Player muss eine Festplatte eingebaut sein, damit Sie alle nachfolgend aufgeführten Funktionen nutzen können. Eine Festplatte befindet sich nicht im Lieferumfang. Einige Tipps zum Einbau einer Festplatte erhalten Sie im Abschnitt „Einbau einer Festplatte“ am Ende dieser Anleitung.

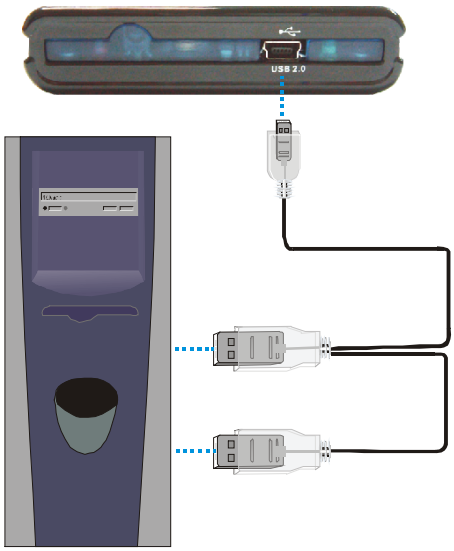

1. Verbinden Sie den Multimedia-Player, wie im Bild dargestellt, über das USB-Kabel mit Ihrem Computer. Die beiden größeren Stecker des USB-Kabels müssen mit je einem USB-Port an Ihrem Computer verbunden werden. Der kleinere Stecker ist für den USB-Anschluss am Multimedia-Player. Wenn Sie den Player das erste mal mit Ihrem Computer verbinden, werden erst die Treiber installiert. Das kann einige Sekunden dauern.

2. Auf Ihrem Monitor erscheint unten rechts ein Symbol, wenn der Multimedia-Player korrekt angeschlossen ist. Auf Ihrem Arbeitsplatz wird der Player als neues Laufwerk aufgeführt. Formatieren Sie das neue Laufwerk dann, wie weiter hinten in dieser Anleitung erklärt.

3. Um den Multimedia-Player vom Computer zu trennen, klicken Sie auf das Symbol für USB-Wechseldatenträger rechts unten auf Ihrem Monitor und führen Sie ein „Sicheres Entfernen eines USB-Wechseldatenträgers“ durch. Danach können Sie die USB-Verbindung trennen.

Wenn Sie den Multimedia-Player erfolgreich mit Ihrem Computer verbunden haben, können Sie Ihre Lieblings-Videos, MP3-Musik, Bilder und andere Daten darauf kopieren. Das geschieht auf die selbe Weise, wie das Speichern von Daten auf anderen Laufwerken an Ihrem Computer.

Anschluss an Audio- und Video-Geräte

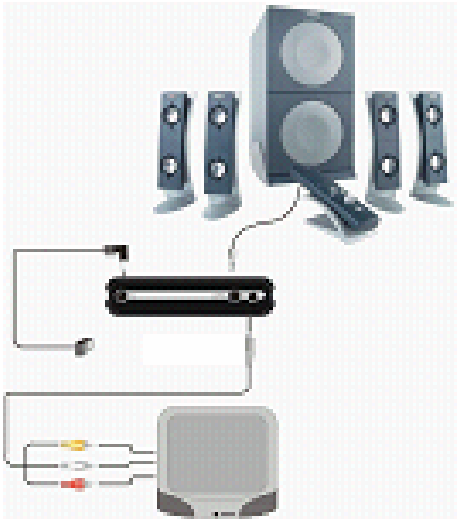

1. Schließen Sie die farbigen Video-Stecker an die entsprechenden Buchsen an Ihrem TV-Gerät an.

2. Halten Sie ein Lautsprechersystem mit Koaxial-Eingang bereit.

3. Nehmen Sie das beiliegende Koaxial-Kabel zur Hand und verbinden Sie damit das Lautsprechersystem mit Ihrem Multimedia-Player.

4. Verbinden Sie den Multimedia-Player mit Hilfe des beiliegenden Netzadapters mit dem Stromnetz.

Einstellen des Video-Formates

Der Player unterstützt verschiedene Videoformate. Sie haben daher die Möglichkeit, zwischen den Optionen „AUTO“, „NTSC“ und „PAL“ auszuwählen, je nachdem, welches Format Ihr TV-Gerät unterstützt. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur dann auswählbar ist, wenn keine Wiedergabe stattfindet. Das Gerät muss sich also im Stop-Modus befinden.

1. Schalten Sie Ihren Fernseher an und stellen Sie den Kanal auf AV, nachdem Sie die beiden Geräte miteinander verbunden haben. Es erscheint das folgende Menü:

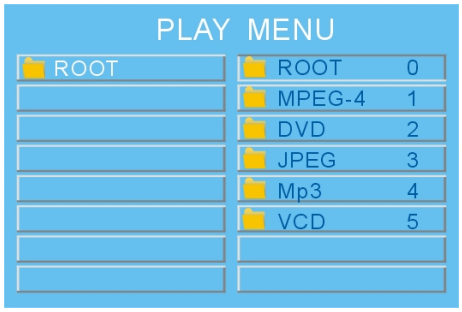

2. Drücken Sie nun die Menü-Taste. Es wird folgendes Menü angezeigt:

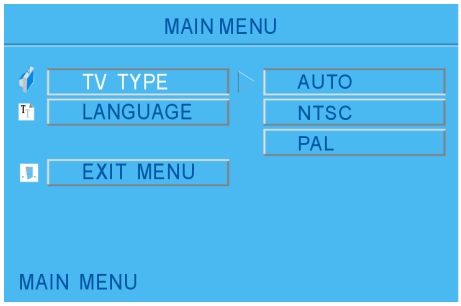

3. Wählen Sie mit den Richtungstasten eines der drei zur Verfügung stehenden Formate AUTO, NTSC oder PAL aus, und drücken Sie anschließend auf die Auswahltaste („Select“), um die Auswahl zu bestätigen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie diese Auswahl danach treffen, auf welches Format Ihr Fernseher eingestellt ist

Wiedergabe von DVD, MP3, VCD und MPEG4 – Dateien (DivX)

1. Schalten Sie Ihr TV-Gerät an und stellen Sie den Kanal auf AV, nachdem Sie die beiden Geräte miteinander verbunden haben. Es erscheint das folgende Menü:

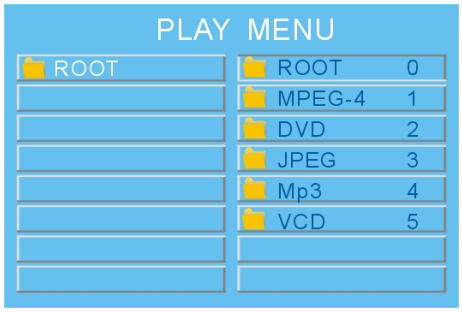

2. Wählen Sie mit den Richtungstasten einen Ordner und drücken Sie die Auswahltaste.

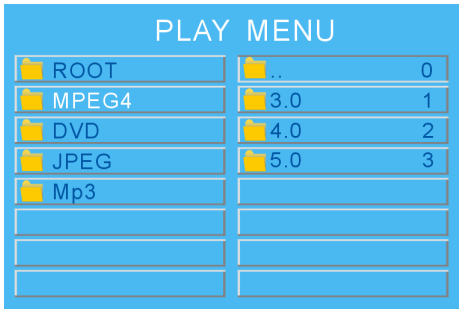

3. Wählen Sie mit den Richtungstasten im Unterordner eine der verschiedenen Versionen aus und drücken Sie die Auswahltaste oder die Wiedergabetaste („Play“), um die Auswahl zu bestätigen und die ausgewählte Datei abzuspielen

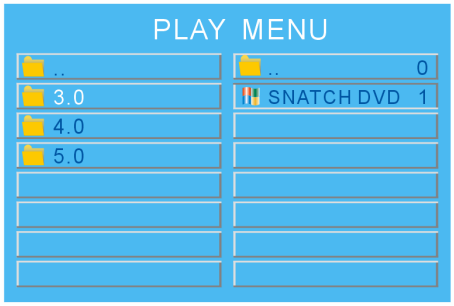

4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Pause-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Wenn Sie die Wiedergabe an der gleichen Stelle fortsetzen möchten, drücken Sie erneut die Pause-Taste. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Stop-Taste
5. Um den Ton auszuschalten, drücken Sie die Taste „Mute“. Wenn Sie den Stummschaltmodus beenden möchten, drücken Sie die Mute-Taste erneut
6. Mit dem Ein-/Aus-Schalter („PWR“) schalten Sie das Gerät aus.

Wiedergabe von JPEG-Dateien

1. Schalten Sie Ihren Fernseher an und stellen Sie den Kanal auf AV, nachdem Sie die beiden Geräte miteinander verbunden haben. Es erscheint das folgende Menü:

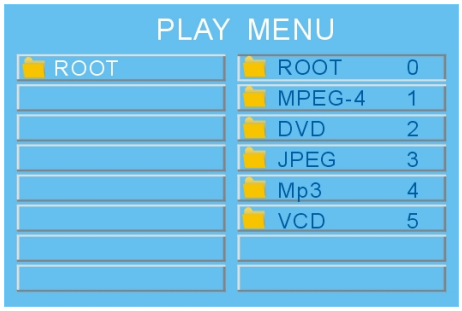

2. Wählen Sie mit den Richtungstasten den Ordner JPEG und drücken Sie die Auswahltaste.

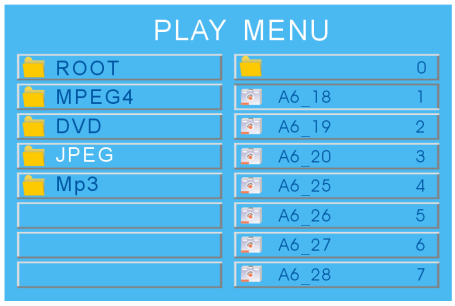

3. Wählen Sie mit den Richtungstasten ein Foto aus und drücken Sie die Auswahltaste, um die Auswahl zu bestätigen und das Foto anzuzeigen.
4. Wenn Sie im Foto-Modus auf „Photo Digest“ klicken, öffnet sich ein Navigationsmenü. Hier können Sie sich von Foto zu Foto vor- und zurückbewegen wie Sie möchten. Wenn Sie hier die Auswahltaste drücken, können Sie sich das Foto im Full-Screen-Modus anschauen.
5. Sie können die angezeigten Fotos mit Hilfe der Richtungstasten auch drehen.

Wiedergabe mit verschiedenen Geschwindigkeiten

Wenn Sie eine Datei abspielen, können Sie sich der Funktionen „Schneller Vorlauf“, „Schneller Rücklauf“ und „Slow“ bedienen, um nach einer bestimmten Stelle zu suchen oder sich besonders schöne Ausschnitte intensiver anzuschauen.

1. Drücken Sie die Tasten „Schneller Vorlauf“ und „Schneller Rücklauf“, um die Wiedergabe der Datei schnell vor- und zurückzuspulen.
2. Immer wenn Sie die Vorlauf-Taste drücken, reagiert der Player nach folgendem Muster:

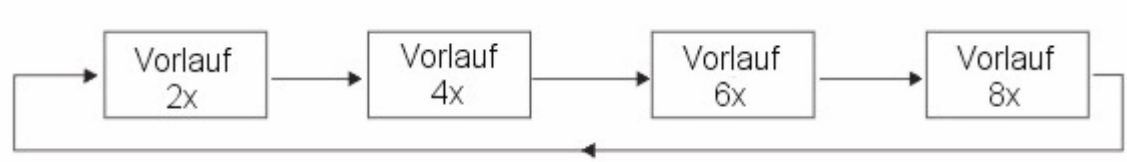

3. Wenn Sie die Taste „Schneller Rücklauf“ drücken, reagiert folgendermaßen:

4. Um die Wiedergabe zu verlangsamen, drücken Sie die Taste „Slow“. Immer wenn Sie die Taste „Slow“ betätigen, reagiert der Player nach folgendem Schema:

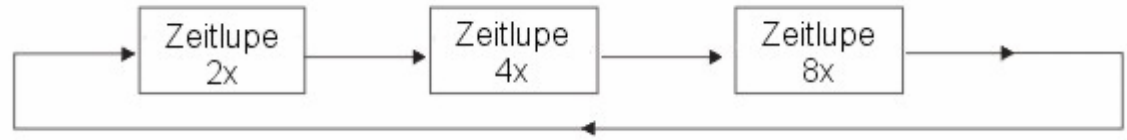

Wiederholung und Endloswiedergabe

Wenn Sie Audio- oder Videodateien abspielen, können Sie bestimmte Abschnitte markieren und diese dann in einer Endlosschleife abspielen lassen. Drücken Sie dazu die „Loop“-Taste auf der Fernbedienung.

1. Während der Wiedergabe drücken Sie bei dem Punkt, bei dem die Wiederholung starten soll, die „Loop“-Taste. Im Display erscheint die Meldung „A-“.
2. Drücken Sie die „Loop“-Taste erneut, um den Punkt festzulegen, an dem die Wiederholung enden soll. Im Display erscheint die Meldung „A-B“.
3. Nun wechselt der Player automatisch zurück zu Punkt A und gibt nur noch den Teil der Datei wieder, der zwischen den beiden gewählten Punkten liegt
4. Wenn Sie die Wiederholung beenden möchten, drücken Sie die „Loop“-Taste erneut. Der Player wechselt nun wieder in den normalen Wiedergabemodus zurück und in der Anzeige erscheint die Meldung „A-B off“.

Einstellung der Sprache im Bildschirmmenü

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Menüsprachen.

1. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein und wechseln Sie auf den AV-Kanal.

2. Verbinden Sie AV-Kabel und Netzadapter mit dem Multimedia-Player. Auf dem Bildschirm sehen Sie folgende Darstellung:

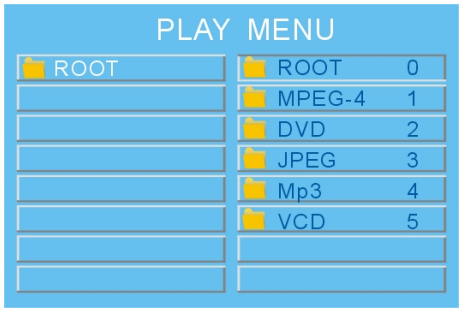

3. Drücken Sie die Taste „Menu“ und dann eine der Richtungstasten und das unten abgebildete Menü erscheint.

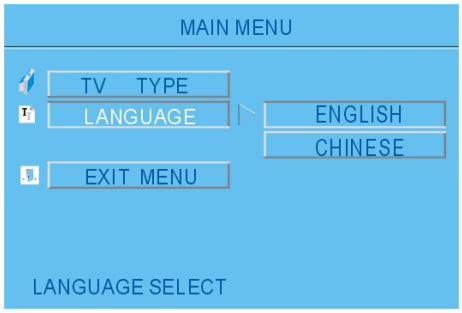

4. Wählen Sie mit den Richtungstasten eine Sprache und drücken Sie dann die Auswahltaste („Select“).

5. Mit den Richtungstasten wählen Sie dann „Exit Menu“ und drücken die Auswahltaste erneut, um das Hauptmenü zu verlassen.

Weitere Funktionstasten

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Bildschirmmenü-Taste („OSD“). Auf dem Bildschirm werden bei wiederholtem Tastendruck folgende Informationen angezeigt: Abgelaufene Kapitel / Verbleibende Kapitel / Aus.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Wiederholen-Taste („Repeat“). Auf dem Bildschirm werden bei wiederholtem Tastendruck folgende Informationen angezeigt: Einzeln / Ordner / Einzelwiederholung / Ordnerwiederholung / Speichermedium / Wiederholung aller Daten.
- Sie können den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei direkt mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung auswählen.
- Während der Wiedergabe können Sie mit der Taste „+“ die Lautstärke erhöhen und mit der Taste „-“ die Lautstärke verringern.

Problembehebung

Während der Wiedergabe „friert“ der Player ein.
Schalten Sie den Player aus und starten Sie Ihren Computer neu.

Die neue Fernbedienung ruft keine Reaktion hervor.
Entfernen Sie das Isolierband.

Auf dem TV-Bildschirm wird keine Farbe angezeigt.
Stellen Sie den Player auf Ihr TV-System (PAL oder NTSC) ein.

Nachdem der Multimedia-Player über den USB-Anschluss verbunden ist, findet der Computer nicht das USB-Signal und der Player gibt ein Geräusch aus.
Wenn Sie bereits beide USB-Stecker mit dem Computer verbunden haben und trotzdem kein USB-Symbol unten rechts in der Ecke der Anzeige erscheint, bedeutet das, die Stromversorgung über USB reicht nicht aus.

Technische Daten

Model	HardDisk-Multimedia-Player „Noax“
Unterstützte Festplattengröße	2.5 Zoll
Unterstützte Videoformate	PAL / NTSC
Unterstützte Dateiformate	MPEG4 / DVD / VCD / MP3 / JPEG
Auflösung	≥ 500 Zeilen
Video-Signal-Übersetzung	≥ 56dB
Frequenzbereich	20Hz-20KHz ± 1dB
Dynamischer Umfang	≥ 90dB
Audio-Signal-Ratio	≥ 90dB
Signalverlust	<0.01%
Audio D/A	192KHz / 24bit
Video-Output	1 Vp-p (75 Ω)
Audio-Output	2.0 + 0.0V -1.0V
Digitaler Audio-Ausgang	Koaxial
Stromversorgung	100-240V 50/60Hz
Stromverbrauch	≤ 10W
Abmessungen	131 x 80 x 19mm
Gewicht	215g

Einbau einer Festplatte

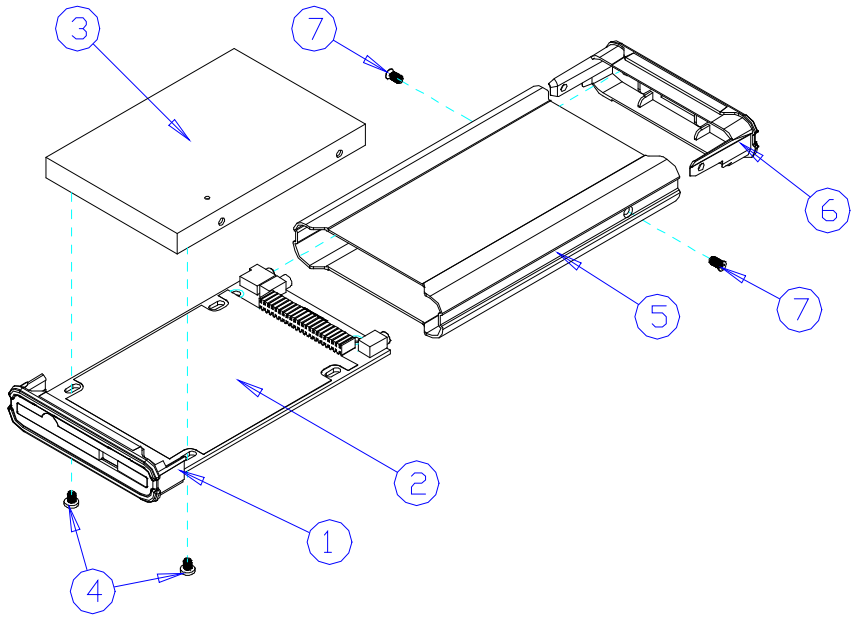

Nummer	Bezeichnung	Anzahl
1	Front mit herausnehmbarer Platine	1
2	Isolierschicht	1
3	2,5 Zoll Festplatte	1
4	Schraube (3x4)	2
5	Aluminium-Hülle	1
6	Rückwand	1
7	Schraube (3x6)	2

Hinweis: Bevor Sie die Festplatte auf die Platine setzen, müssen Sie gegebenenfalls die Jumper von den Pins der Festplatte entfernen. Sonst kann es passieren, dass die Festplatte nicht über den USB-Anschluss erkannt wird.

Formatierung
Wenn die Festplatte neu ist oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann es sinnvoll sein, diese zu formatieren. Sichern Sie aber vorher alle wichtigen Dateien der Festplatte auf ein anderes Speichermedium, da durch eine Formatierung alle Daten gelöscht werden.
Führen Sie die Formatierung durch, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Arbeitsplatz-Symbol auf Ihrem Monitor klicken. Wählen Sie in dem Fenster, das sich dann öffnet, „Verwalten“ und klicken Sie im darauf folgenden Fenster auf „Datenträgerverwaltung“. Wählen Sie dort das richtige Laufwerk (also die Festplatte im Multimedia-Player, nicht Ihre Systemfestplatte!) aus und formatieren Sie dieses Laufwerk.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes
- beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

CE